


Senspa[®] NEO

Руководство пользователя

JCB-2109 SA / JCB-2109 S

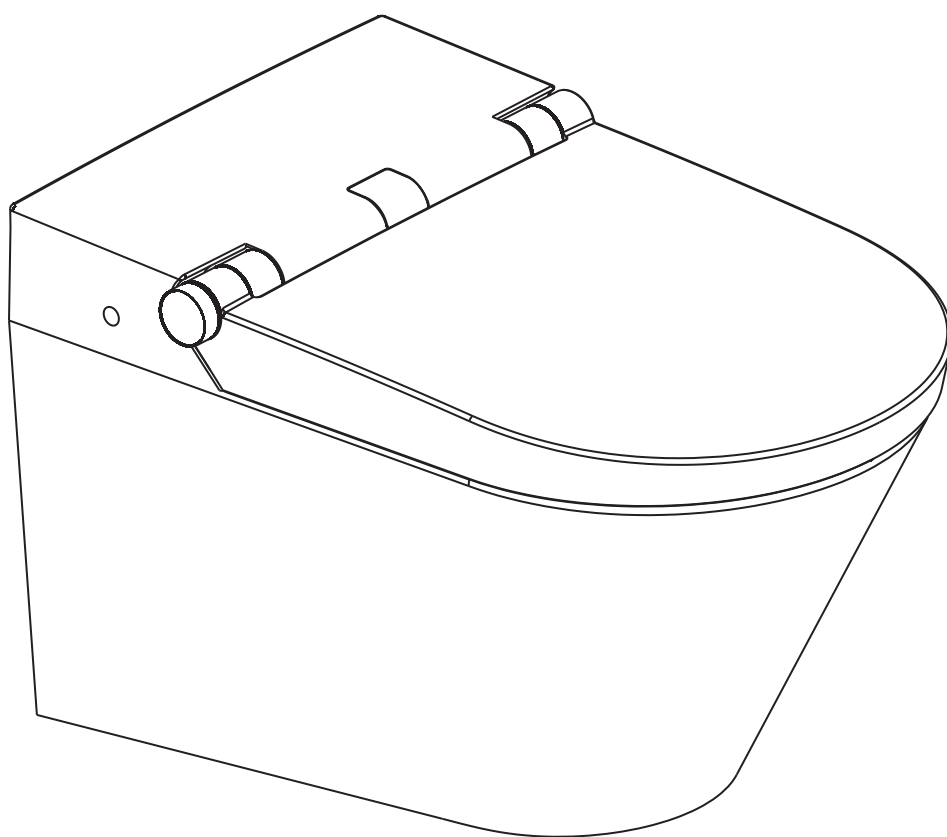

Для правильной эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Настоящее руководство включает гарантийный талон на товар.
Сохраните гарантийный талон для предъявления в сервисный центр.

Содержание

Меры обеспечения безопасности	3
Экономия энергии	7
Описание функций	8
Наименование деталей	9
Способ установки.....	11
Подготовка и проверка перед эксплуатацией	15
Рекомендации по эксплуатации	16
Регулировка температуры	17
Регулирование и использование функций	18
Техническое обслуживание	20
Корпус, сиденье, крышка	20
Поиск и устранение неисправностей	22
Техническая поддержка потребителей	26
Технические характеристики	27
Гарантийный талон	28

Меры обеспечения безопасности

Перед установкой и началом эксплуатации унитаза ознакомьтесь со всеми пунктами инструкции



- ※ **ВНИМАНИЕ!** Во избежание возникновения опасной ситуации из-за случайной перенастройки автоматического термовыключателя, данный прибор НЕ следует подключать к электропитанию через внешнее переключающее устройство, такое как таймер, или к цепи, которая регулярно включается и выключается с помощью обслуживающей программы.
- ※ В настоящем руководстве используются следующие символы, обозначающие опасную ситуацию с разной степенью серьезности.

ВАЖНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 ОПАСНО	Обозначает неизбежно опасную ситуацию, которая приведет к смерти или серьезной травме, если ее не предотвратить
 ОСТОРОЖНО	Обозначает опасные ситуации, при которых пользователь может погибнуть или получить серьезную травму, если настоящее изделие эксплуатируется неправильно
 СТРОГО СОБЛЮДАТЬ	Указывает на необходимость соблюдать при использовании изделия указанные меры безопасности

ОПАСНО

	Не вскрывайте изделие для ремонта или по другим причинам. Производить техническое обслуживание и ремонт данного изделия должны только квалифицированные специалисты.
	1. Данное изделие работает на электричестве. Не устанавливайте изделие в местах, где на него может попасть вода или воздействовать влага, например образовавшийся конденсат. ※ В случае размещения изделия в санузле с ванной, следует также установить вентилятор для обеспечения влагоиспарения. 2. Не устанавливайте розетку для прибора рядом с ванной. 3. При подключении изделия к розетке, вилка должна входить в нее плотно. 4. Данное изделие снабжено электрошнуром с заземляющим проводом внутри. Вилку изделия следует подключать к правильно установленной и заземленной розетке. 5. Если данное изделие эксплуатируется в санузле с ванной и унитазом, необходимо полностью изолировать силиконом место соединения вилки сетевого шнура с розеткой для защиты от попадания воды и влаги. ※ В случае отсутствия водонепроницаемости в месте соединения вилки с розеткой обратитесь к специалисту.
	Не допускайте попадания капель воды на главный корпус изделия и вилку его шнура питания

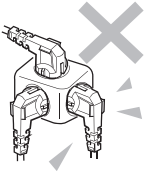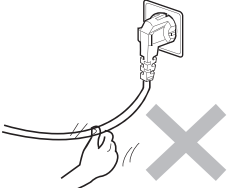	Не пользуйтесь сломанным изделием
	Отключите шнур питания от розетки и закройте запорный клапан при следующих неисправностях: - из главного корпуса или трубопровода происходит утечка воды - изделие поломано или имеет трещины - изделие издает необычные звуки или странный запах - из изделия идет дым - изделие перегревается Если вы продолжите пользоваться изделием после обнаружения какой-либо из вышеупомянутых неисправностей, это может стать причиной поражения электротоком
	Не пользуйтесь плохо закрепленной или расшатавшейся электророзеткой, во избежания возникновения пожара или поражения электротоком
	Не допускайте превышения номинального напряжения в розетке и распределительном устройстве. Подключение слишком большого количества вилок приведет к превышению номинального напряжения и может вызвать пожар  Обращайтесь со шнуром питания осторожно и не допускайте его разрыва или повреждения Не разрешается использование и монтаж шнура, изготовленного по усмотрению пользователя Не допускайте перегиба и закручивания шнура питания Не тяните за шнур при отключении прибора от сети Не ставьте на шнур тяжелые предметы  Пользование поврежденным шнуром питания может стать причиной возникновения короткого замыкания, пожара и поражения электротоком

	Указанные ниже лица нуждаются в помощи других людей при использовании функций с настройкой температурных режимов
	- дети и пожилые люди, которые не в состоянии отрегулировать температуру - люди, которые не могут самостоятельно управлять своим телом в связи с болезнью или инвалидностью - люди, проходящие курс лечения препаратами, вызывающими сонливость, упадок сил или интоксикацию

	Контроль заземления изделия должен производить специалист
	Выполнение работ по заземлению должно осуществляться квалифицированным специалистом. При неправильном исполнении возможно поражение электрическим током и утечка тока



ОСТОРОЖНО



Не прикасайтесь к шнуру питания мокрыми или влажными руками




Беречь от огня



Запрещено:

- Вставать на сиденье, крышку и корпус изделия ногами
- Помещать на крышку и корпус тяжелые предметы
- Сгибать и сдавливать соединительный шланг
- Перекрывать выход теплого воздуха из сопла
- Смывать посторонние предметы, кроме туалетной бумаги

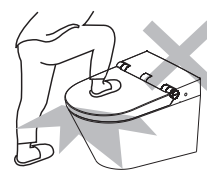


Для чистки унитаза не пользуйтесь агрессивными моющими средствами, бензолом, растворителем для краски и жесткими щетками




Для избежания утечки воды, обязательно:

В случае возникновения утечки перекройте воду в стояке

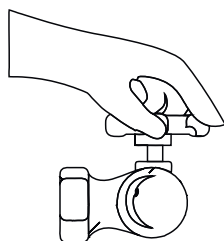


Следите за тем, чтобы температура в санузле не опускалась ниже 5°C.


При замерзании вода может разорвать водоподводящий трубопровод или внутренние детали и стать причиной утечки и нарушения нормального функционирования устройства

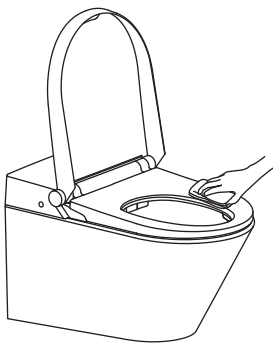


Производите уборку сиденья и крышки
влажной мягкой тканью

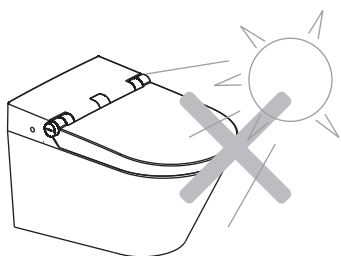

Не допускайте воздействия на изделие
прямых солнечных лучей

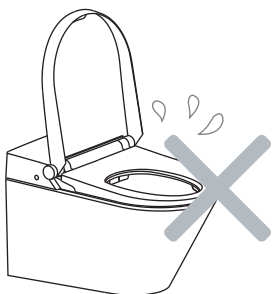

Следите за тем, чтобы на корпусе не оставались
капли жидкости

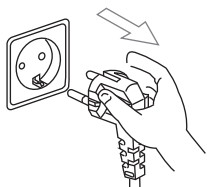

Если унитаз не используется долгое время,
отключите его от сети



Следите за тем, чтобы посторонние
предметы не закрывали датчики изделия




Во время грозы
отключите устройство от сети

Соблюдайте дистанцию при использовании сторонних приборов с радиоволнами

При пользовании устройством не облакачивайтесь спиной на крышку унитаза

● Отключайте питание при длительном простое


Если Вы не планируете использовать устройство длительное время, отключите его от сети.

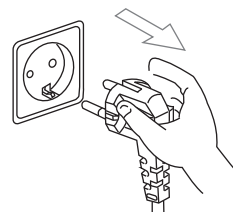

● Используйте режим энергосбережения «SensEco»


При включении режима энергосбережения устройство перейдет в него в течении 1 часа после использования

В режиме энергосбережения температура будет поддерживаться на уровне 30°C. При следующем использовании устройство вернется к последним настройкам

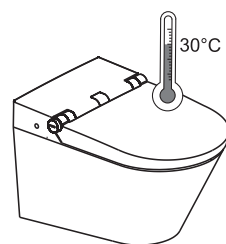

● Закрывайте крышку

Закрывайте крышку унитаза для поддержания тепла у поверхности сиденья на постоянном уровне

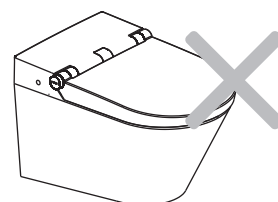

Описание функций

электронного унитаза Senspa JCB-2109

Раздел	Функция	Описание	Активация
Стандартные гигиенические процедуры	Обмыв *	Обеспечивает гигиену ягодиц.	Нажать 
	Биде *	Обеспечивает женскую интимную гигиену.	Нажать 
	Сушка *	Обдув потоком теплого воздуха с возможностью регулировки температуры.	Нажать 
	Гидромассаж	Обмыв путем движения форсунки вперед-назад и пульсацией, путем автоматического изменения давления воды.	Нажать 
Умные функции	Автоматическая очистка форсунки	До и после каждого использования форсунка очищается потоком воды.	—
	Самодиагностика оборудования	Устройство периодически проводит диагностику электроники и сообщает о неисправностях.	—
	Режим энергосбережения	Устройство работает в режиме экономии электроэнергии.	Нажать 
Комфорт и эргономика	Подогрев сиденья	Подогрев поверхности сиденья с возможностью регулировки температуры.	Нажать 
	Подсветка	Подсветка чаши унитаза.	Нажать 
	Микролифт крышки и сиденья	Плавный спуск крышки и сиденья.	—
	Смыв * *	Осуществляется нажатием кнопки на пульте дистанционного управления.	Нажать 
	Автоматический смыв * *	Запуск смыва после сигнала датчика присутствия.	—
	Открытие крышки и сиденья * *	Открытие и закрытие крышки и сиденья путем нажатием кнопки на пульте дистанционного управления.	Нажать  
	Автоматическое открытие крышки * *	Автоматическое открывание крышки при приближении пользователя к унитазу.	—

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- * При использовании функций обмыва, не забудьте отрегулировать температуру и давление воды, а так же положение форсунки.
При использовании функции сушки, не забудьте отрегулировать температуру потока воздуха.
- ** Использование функции смыва доступно при наличии инсталляции от SENSPA.
Использование функции управления крышкой и сиденьем унитаза доступно в модели JCB-2109 SA

ОСОБЕННОСТИ


Безободковая чаша

Геометрия чаши исключает ободок, обеспечивая легкую уборку и препятствует образованию налета.

Антибактериальное покрытие «SensClean»

Специальное покрытие пластика крышки унитаза и крышки-биде, препятствующее скоплению бактерий и микроорганизмов.



Наименование деталей

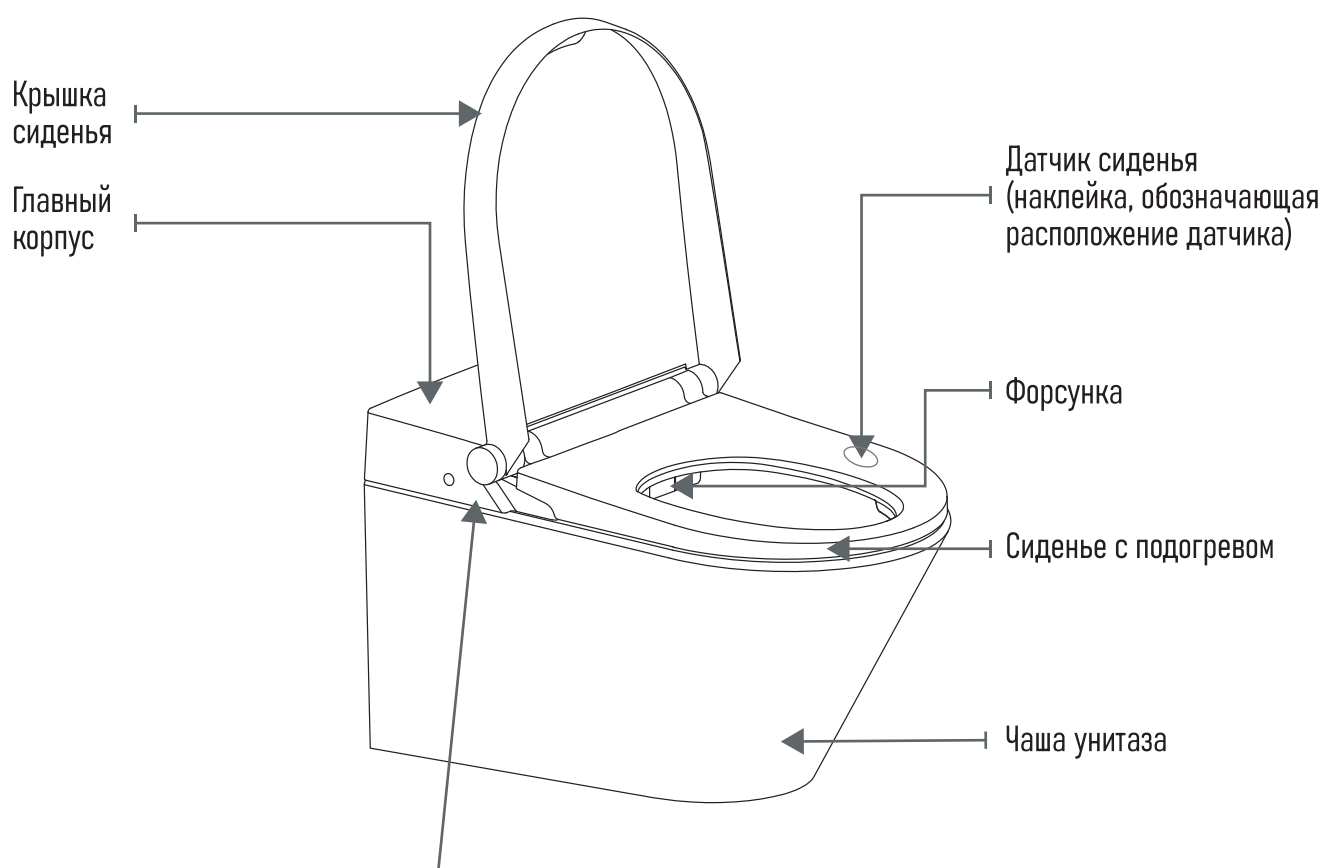


Боковая панель управления главного корпуса




Опциональная инсталляция от SENSPA и панель смыва

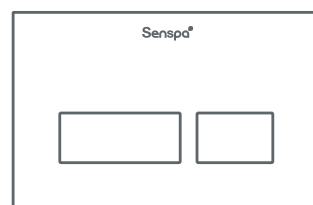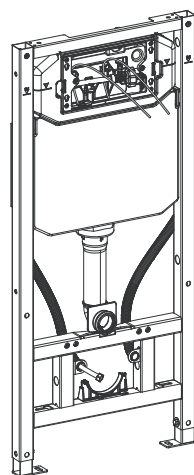

Пульт дистанционного управления

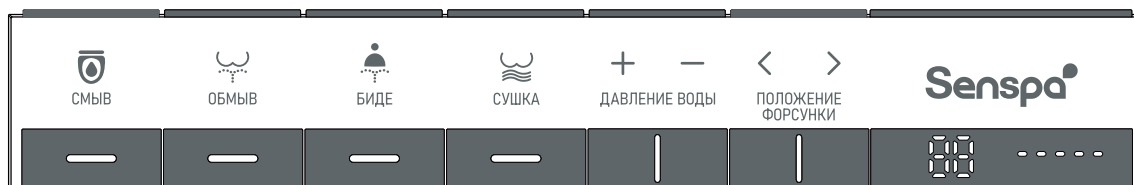

Пульт дистанционного управления

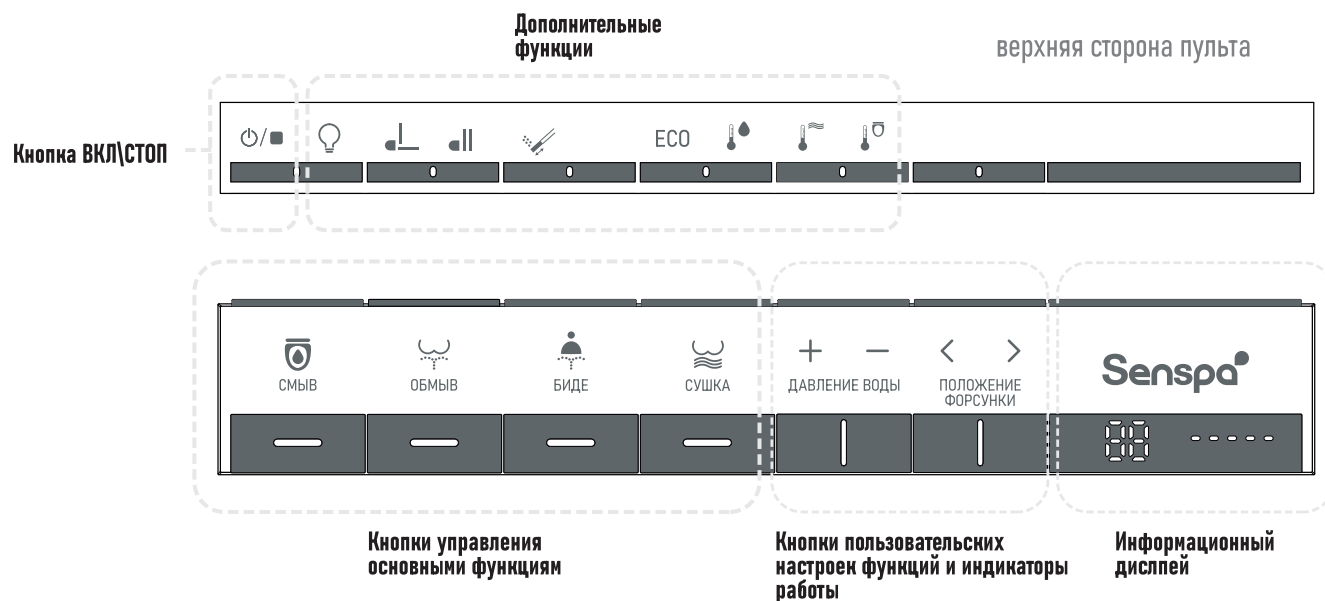

Боковой контроллер



Обмыв



Стоп




Биде



Смыв

Инсталляционная панель смыва*

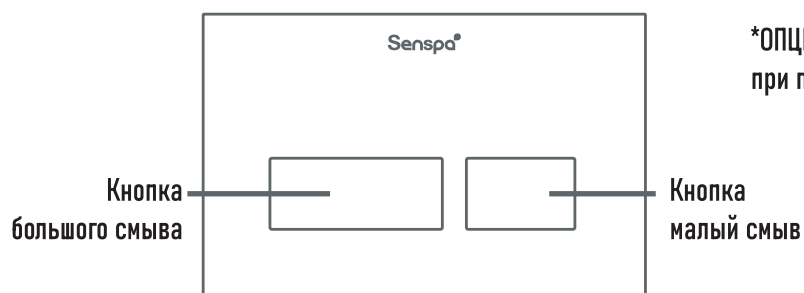


*ОПЦИОНАЛЬНО
при покупке инсталляции от Senspa

Способ установки




1 ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

! РЕКОМЕНДОВАННЫЙ СПОСОБ УСТАНОВКИ

Для избежания возникновения непредвиденных ремонтных случаев, рекомендуем открытый тип установки

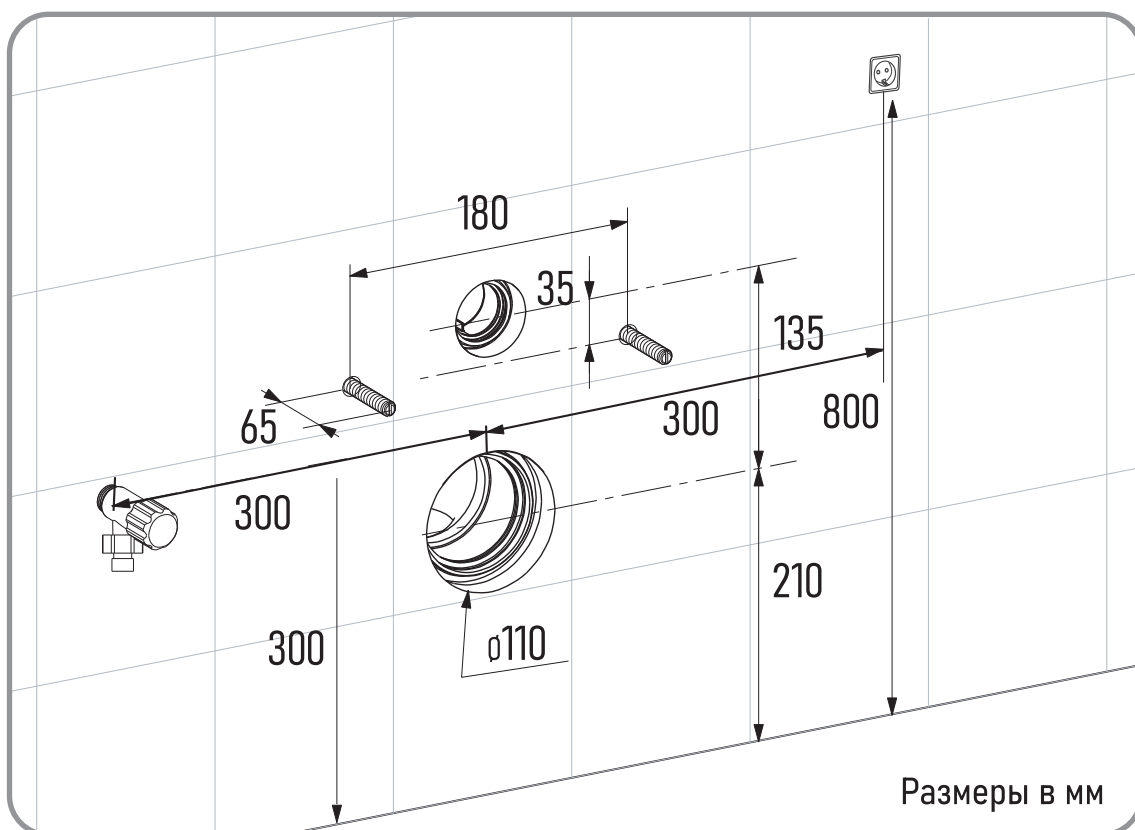


2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ

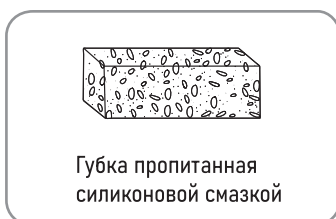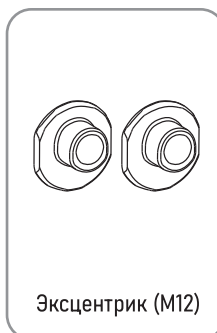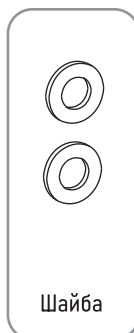

※ комплектация может быть изменена по усмотрению производителя


3 ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

1

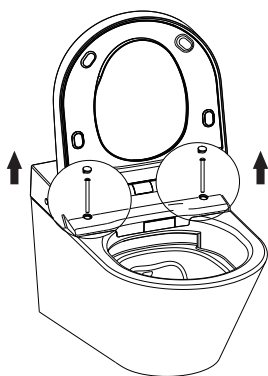


Снимите крепежные элементы

2

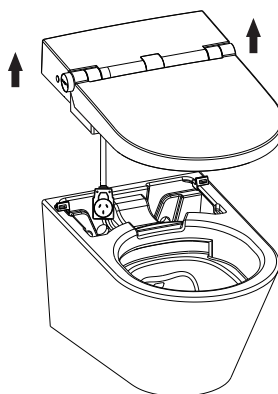


Деонтируйте электронную крышку

3

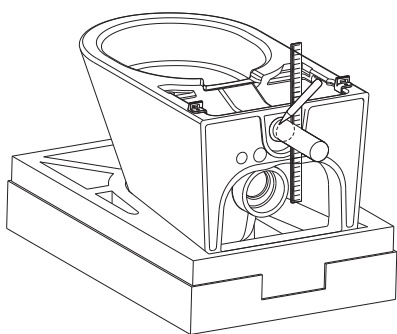


Вставьте малый патрубок в унитаз до упора и сделайте отметку на крайней плоскости прилегающей к унитазу

4

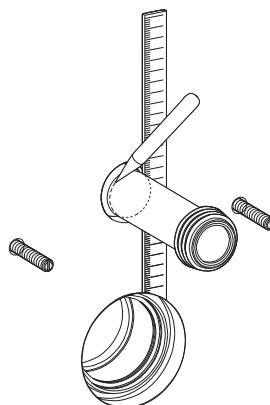


Вставьте малый патрубок в отверстие в стене до упора и сделайте отметку на крайней точке прилегающей к стене

5

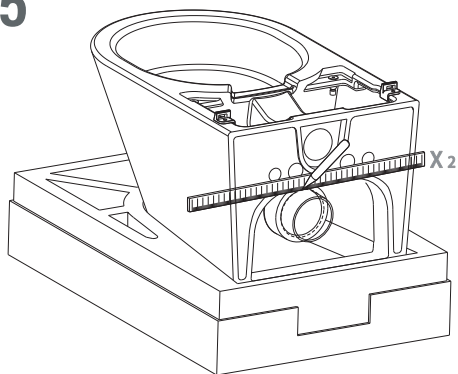


Вставьте большой патрубок в унитаз до упора и сделайте отметку на крайней плоскости прилегающей к унитазу

6

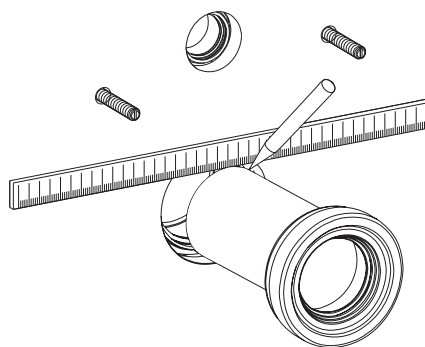


Вставьте большой патрубок в отверстие в стене до упора и сделайте отметку на крайней точке прилегающей к стене

7

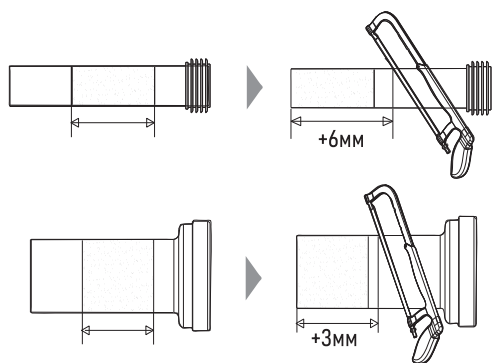


Полученный размер сместите к краю патрубка и отпилите лишнее

8

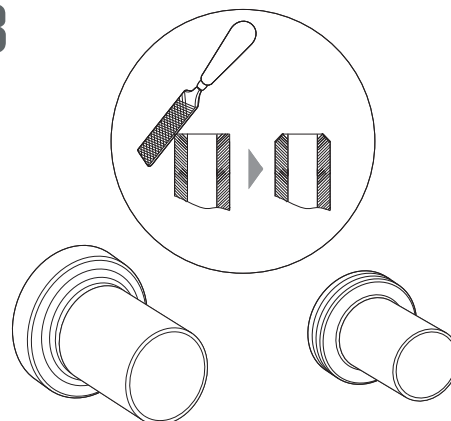


С помощью напильника сделайте скос на отпиленной стороне патрубка

9

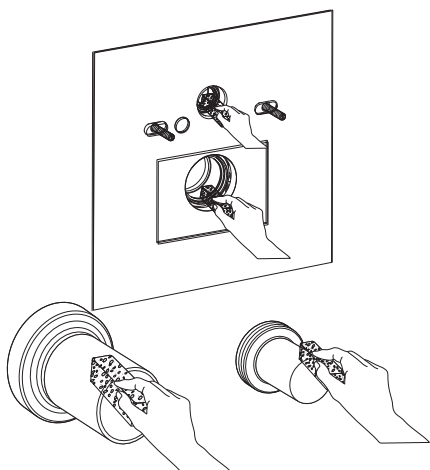


Смажьте пропитанной силиконом губкой край патрубков

10

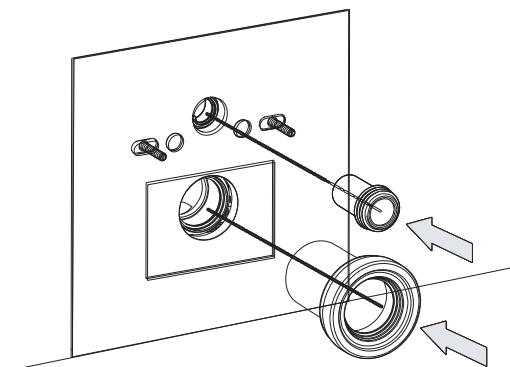


Вставьте до упора патрубки в отверстие в стене

11

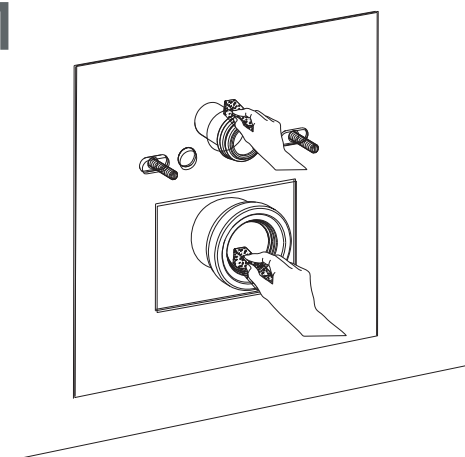


Смажьте прокладки на патрубках смазанной силиконом губкой

12

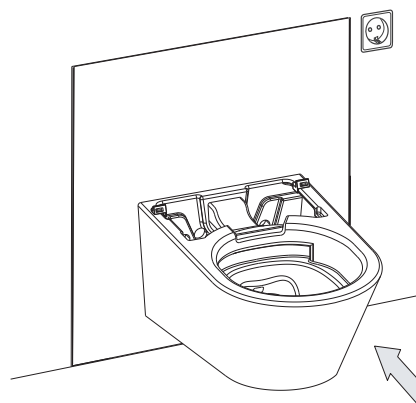

Поместите унитаз на вкрученные шпильки в отверстия

13

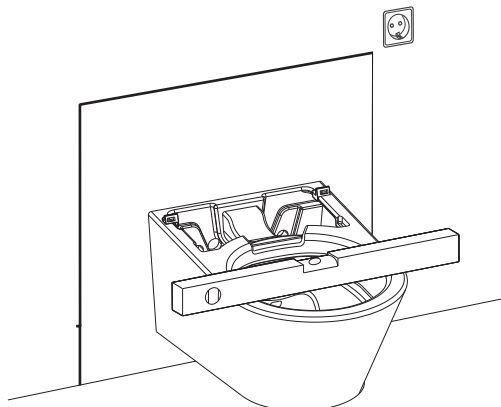

С помощью уровня проверьте горизонтальное расположение унитаза

14




Вставьте эксцентрик на шпильку, затем шайбу и закрутите все гайкой

15




Проденьте кабель питания в отверстие снизу


17

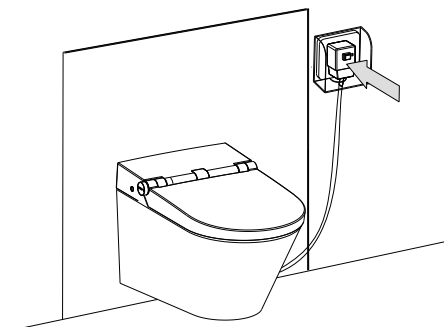

16

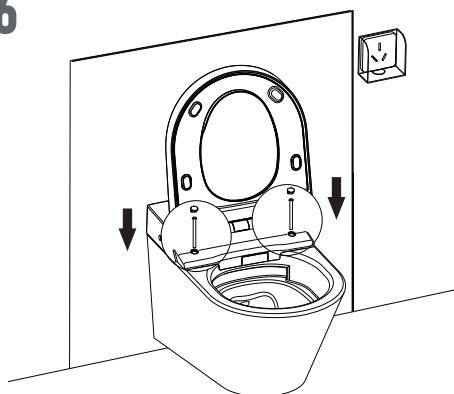

Закрепите крышку к унитазу болтами


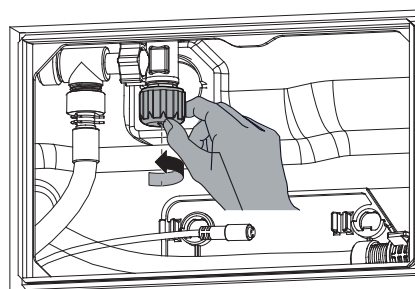


Подключите шланг с водой к клапану

Подготовка и проверка перед эксплуатацией

Подготовка

1 Поместить элементы питания в пульт дистанционного управления

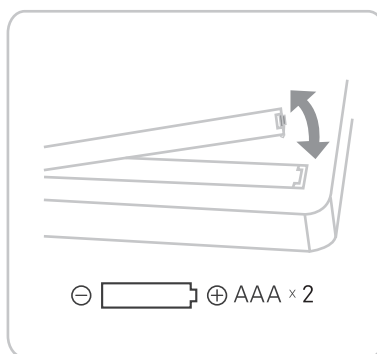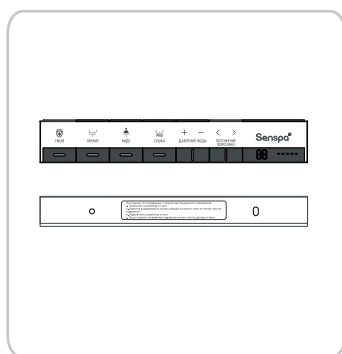


1. Снимите пульт с крепления
2. Откройте крышку батарейного отсека на задней стенке пульта
3. Вставьте в правильном порядке три элемента питания типа AAA
4. Закройте крышку

Меры предосторожности:

- При замене старых элементов питания используйте тот же тип
- Если пульт не используется в течении длительного времени, извлеките элементы питания
- Не используйте перезаряжаемые элементы питания
- При замене элементов питания выключите устройство, удерживайте кнопку «Power» 3 секунды

2 Убедитесь, что вилка шнура питания вставлена в розетку 220 В с заземлением



Проверка

3 Проверить индикаторную панель

- Горит ли индикатор питания

Голубое свечение бокового контроллера характеризует работу устройства.



Рекомендации по эксплуатации

1

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Садитесь не на край унитаза, а ближе к внутренней части сиденья.
При правильном положении уменьшается количество водяных брызг, попадающих на главный корпус


2

Использование функций обмыва, биде

- Нажмите соответствующую кнопку  
- Настройте температуру и давление воды, а так же положение форсунки с помощью кнопок пользовательских настроек



+ -
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ

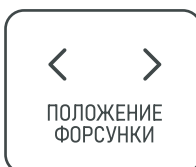

< >
ПОЛОЖЕНИЕ
ФОРСУНКИ

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Каждая функция выполняется в течение
3 минут

3

Остановка функций

Для прекращения использования функции обмыва, биде или клизмы до ее автоматической остановки нажмите кнопку «ВКЛ/СТОП»



4

Функция «Сушка»

- Нажмите кнопку «СУШКА» 
- Для прекращения использования функции, нажмите кнопку «ВКЛ/СТОП»



ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Функция выполняется в течение 3 минут

5

Смыв

Нажмите кнопку «СМЫВ»  на пульте дистанционного управления или на
инсталляционной панели



ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Доступно для модели JCB-2109SA
с инсталляцией SENSPA

Регулирование температуры

Температура сиденья, сушки и воды регулируется с помощью кнопок на панели управления. Выбор подходящей температуры осуществляется указанными ниже способами:


С помощью кнопки регулирования температуры сушки в пределах 4 уровней (многократное нажатие)




С помощью кнопки (многократное нажатие) регулирования температуры воды и сиденья в пределах 4 уровней




Температура сушки

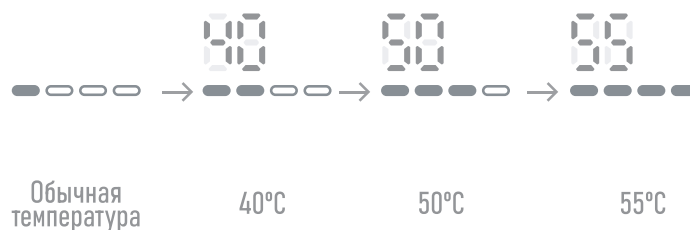

Температура воды

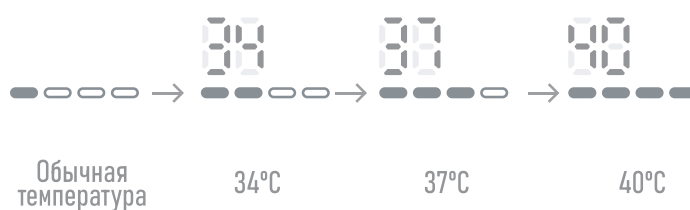

Температура сиденья

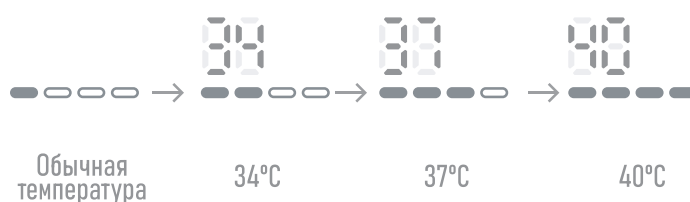

Регулирование давления воды

Давление воды регулируется с помощью кнопок на пульте управления


Регулировка осуществляется в пределах 4 уровней



Использование форсунок

● Регулирование положения форсунки

Регулировка осуществляется кнопками на панели управления при активной функции «Обмыв» или «Биде» в пределах 4 уровней

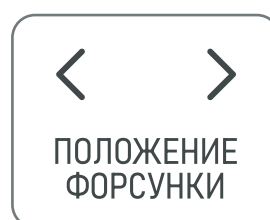

● Очистка форсунки

Во время использования функций обмыва форсунка выполняет самоочистку до и после каждой процедуры

● Ручная очистка форсунки

Смотри стр. 21

Открывание и закрывание сиденья и крышки унитаза

■ Автоматическое открывание крышки

Для активации /дезактивации функции автоматического открывания крышки при приближении зажмите в течении 3 секунд кнопку



■ С помощью пульта дистанционного управления

Для открывания сиденья и закрывания крышки и сиденья нажмите кнопки на пульте дистанционного управления:



ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Функции доступны в модели SENSPA JCB-2109SA

Осуществление смыва

Автоматический смыв

Вода спускается автоматически с помощью датчика, когда пользователь встает с унитаза

Смыв с помощью пульта дистанционного управления

Нажать кнопку на пульте дистанционного управления:




ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Функция доступна в модели JCB-2109SA при установке инсталляции от SENSPA

Смыв с помощью инсталляционной панели

При использовании инсталляции от SENSPA доступна панель для регулируемого смыва.

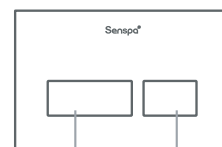



Большой смыв Малый смыв

В случае истощения заряда элемента питания пульта управления

Для активации функции общего обмыва покрутите контроллер вправо.

Для активации функции биде покрутите контроллер влево.

Для активации смыва нажмите на кнопку  , при этом датчик сиденья не должен фиксировать присутствие пользователя.

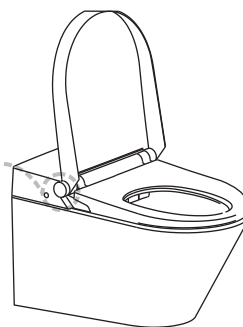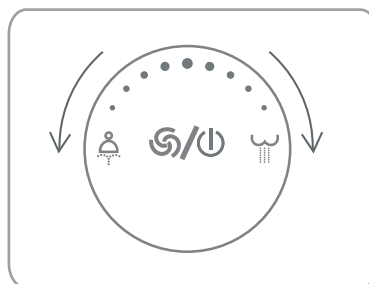


Техническое обслуживание


корпус, сиденье, крышка

1 Проводить плановую чистку корпуса, сиденья и крышки влажной тканью

2 Для устранения сильного загрязнения использовать слабое моющее средство. После чего удалить его влажной мягкой тканью. Полностью удалить влагу

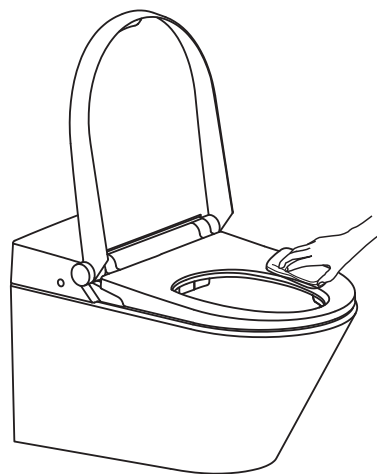

3 Очищать пол вокруг унитаза от влаги и грязи мягкой тканью

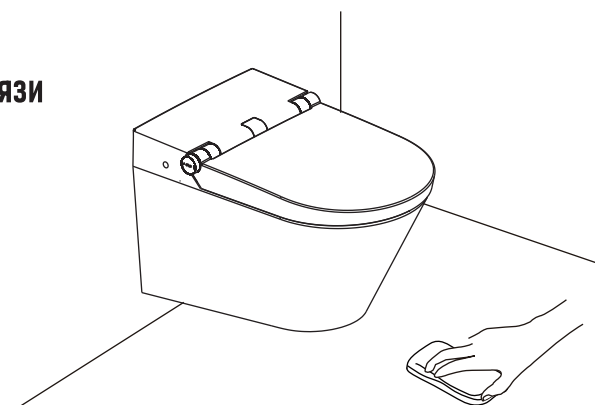

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

1

Унитаз Senspa JCB-2109 является электрическим прибором. Следите за тем, чтобы на корпус не попадала вода


2

Поддерживайте в чистоте датчик сиденья. При несоблюдении чистоты изделие может функционировать неправильно или полностью перестанет работать

Очистка форсунки

- При очистке форсунки следует выполнить следующие действия:

1 Выдвиньте форсунку

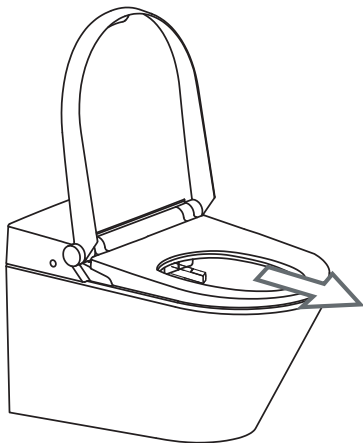

Чтобы выдвинуть форсунку зажмите на 3 секунды.
Форсунка выдвинется и начнет самоочистку. Нажмите повторно, чтобы прекратить подачу воды.



2 Очистите форсунку


Держите форсунку одной рукой, другой рукой очистите мягкой щеткой.

Внимание



Не выдвигайте и не задвигайте форсунку назад принудительно. Это может повлечь повреждение или неисправность.

3 Вернуть форсунку на место

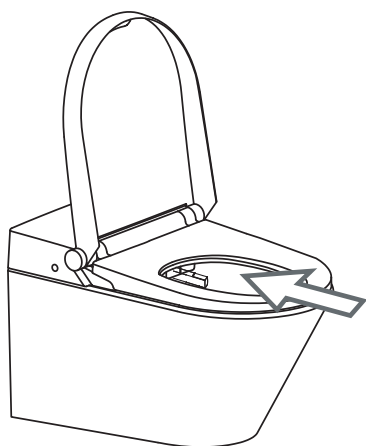

Нажмите кнопку «СТОП» на пульте управления, чтобы вернуть ее на место



Форсунка произведет самоочистку и вернется назад

Поиск и устранение неисправностей

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, НЕ УКАЗАННЫХ НИЖЕ, ОТКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВО ОТ СЕТИ И ОБРАТИТЕСЬ В БЛИЖАЙШИЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР



Внимание



Если шнур питания поврежден, во избежание риска его замену должен осуществить производитель, его представитель по техническому обслуживанию и ремонту, либо подобные уполномоченные лица

Данное устройство не предназначено для пользования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, либо с недостаточным уровнем опыта и знаний, за исключением случаев, когда они действуют под контролем или по указаниям относительно пользования унитазом со стороны лица, отвечающего за их безопасность

Дети должны пользоваться унитазом под контролем с тем, чтобы они не играли устройством

Следует использовать комплект шлангов, поставляемых вместе с устройством; не следует повторно использовать старые шланги

- Перед обращением в ремонтную службу проверьте указанные ниже узлы и детали.

Электроснабжение

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Устройство не работает или не горит индикатор питания на панели главного корпуса	Отключена электроэнергия	Подождать возобновления подачи энергии
	Устройство выключено	Включить электропитание кнопкой на панели управления главного корпуса

Обмыв, Биде

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Не распыляется вода	Прервана подача воды	Подождать возобновления подачи воды
	Закрит запорный клапан	Открыть запорный клапан
	Человек, пользующийся унитазом, находится вне зоны действия датчика сиденья	Вернуться в зону действия датчика сиденья
Слабое давление воды	Перекручен шланг	Освободить шланг
	Величина давления воды настроена на низкий уровень	Нажать кнопку  на пульте управления (см. стр. 18)
Вода недостаточно теплая	Величина температуры настроена на низкий уровень, либо выключено регулирование температуры	Отрегулировать температуру кнопками на пульте управления  (см. стр. 17)
	Включен энергосберегающий режим	Выключить энергосберегающий режим или начать пользоваться устройством. Пользовательские настройки возвращаются не более, чем через 5 минут
При активной функции Обмыв / Биде подача воды прекращается	Каждая функция выполняется в течении 3 минут. После чего подача воды автоматически прекращается	Повторно нажать на кнопку  / 
	Человек, пользующийся унитазом, покинул зону датчика сиденья	Вернуться в зону действия датчика сиденья

Датчик сиденья

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Функция обмыва работают при отсутствии на сиденье человека	Датчик сиденья что-то заслоняет	Убрать предмет с датчика
	Датчик сиденья намок	Удалить влагу сухой тряпкой

Подогрев сиденья

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Сиденье недостаточно теплое	Величина температуры сиденья настроена на низкий уровень	Отрегулировать температуру сиденья возможно повторным нажатием кнопки на пульте управления (см. стр. 17) 
Режим подогрева сиденья отключился	Устройство работает в энергосберегающем режиме	Находясь на сиденье, подождать 5 минут
	При длительном нахождении на сиденье режим подогрева сиденья выключается через 30 минут во избежание перегрева. Режим включается заново после того, как пользователь покинул сиденье	

Смыв с помощью пульта управления

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Не удается осуществить смыв унитаза с помощью пульта дистанционного управления	Разрядились элементы питания	Заменить старые элементы питания
	Кнопка нажата несколько раз подряд	Данную функцию нельзя использовать несколько раз подряд. Перед следующим смывом необходимо подождать примерно 10 секунд
	Загрязнены зоны передатчика системы дистанционного управления	Очистить зону передатчика от загрязнений и влаги
	Функция не входит в комплектацию	Изменить комплектацию

Сушка

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Температура сушки низкая	Величина температуры сушки настроена на низкий уровень	Отрегулировать температуру сушки кнопками на пульте управления (см. стр. 17) 
Функция сушки не работает	Закончилось время действия функции	Повторно активировать функцию, нажав на кнопку 
	Пользователь находится вне зоны действия датчика или датчик загрязнен	Вернуться в зону действия датчика или устранить загрязнение

Пульт дистанционного управления

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Не работает пульт управления	Разрядились элементы питания	Заменить старые элементы питания
Пульт работает, но унитаз не реагирует	Загорожены или загрязнены передатчик/приемник сигнала	Устранить преграждение или очистить передатчик/приемник от загрязнения

Экономия энергии

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Режим экономии энергии не работает	Устройство не подключено к сети электропитания	Подключить устройство к сети электропитания
	Устройство включено первый раз или после долгого простоя	Режим может работать некорректно в первый день и стабилизируется на второй день
	Подача питания прекратилась во время работы режима экономии энергии	Возобновить питание и повторно активировать режим (см. стр. 17)

Прочее

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
При смыве не подается вода	Прервано водоснабжение	Подождать возобновления водоснабжения
Происходит утечка воды	Ослабло соединение шланга	Подтянуть все соединения или обратиться к специалисту

Техническая поддержка потребителей

Перед обращением в сервисный центр ознакомьтесь с разделом «Поиск и устранение неисправностей»

Гарантия

- Настоящее руководство пользователя включает Гарантию. Внесите соответствующие сведения (дистрибьютор, дата установки) и внимательно изучите гарантию.
- Гарантийный срок составляет 1 год от даты продажи.

Минимальный срок хранения запасных частей, предназначенных для ремонта

- Минимальный срок хранения запасных частей, предназначенных для ремонта, составляет 6 лет с момента завершения изготовления.

В случае обращения в сервисный центр на основании гарантии

- Еще раз внимательно прочитайте руководство пользователя, и если неполадки продолжают существовать, обратитесь к своему местному дилеру или в местный сервисный центр.
- При обращении в сервисный центр предъявите гарантийный талон.

Сведения, требуемые при обращении в сервисный центр

- | | |
|--|------------------------|
| ● Адрес, имя, номер телефона | ● Наименование изделия |
| ● Желаемая дата для визита специалиста | ● Заводской номер |
| | ● Дата установки |

После истечения срока действия гарантии

- Обратитесь к местному дилеру или в местный сервисный центр. В случае, если функционирование изделия можно сохранить с помощью ремонта, наша компания окажет по требованию платные услуги по ремонту.

О регулярном осмотре (платном)

Рекомендуем для поддержания изделия в исправном состоянии проводить его регулярный осмотр приблизительно 1 раз в 2-3 года

Сведения о плате за ремонт (при обращении в сервисный центр)

В стоимость ремонта входят:

[Плата за техническую поддержку] + [Стоимость деталей] + [Транспортные расходы]

[Плата за техническую поддержку] взимается за диагностику, ремонтные работы, замену или наладку деталей и частей.

[Стоимость деталей] представляет собой стоимость деталей, использованных для ремонта.

[Транспортные расходы] взимаются в случае отправки квалифицированных технических специалистов к месту нахождения изделия.

Технические характеристики

Модель		JCB-2109
Номинальное напряжение		220Вт \ 50Гц
Номинальная потребляемая мощность		830Вт
Длина шнура питания		1,2 м.
Унитаз	Расход воды	4,8 л
Моющий узел	Регулировка давления воды	Регулируемая в пределах 4 уровней
	Регулировка температуры	Регулируемая: 34°-40°С
	Защитное устройство	Температурный датчик, термopредохранитель, автоматический термовыключатель
Сиденье с подогревом	Регулировка температуры	Регулируемая: 34°-40°С
	Защитное устройство	Температурный датчик, термopредохранитель
Сушка	Регулировка температуры	Регулируемая: 40°-55°С
	Защитное устройство	Температурный датчик, термopредохранитель
Температура окружающей среды		5°С-40°С
Размеры		392 Ш x 595 Д x 425 В (мм)



Директива об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE)

Присутствие такого символа на изделии или документации к нему указывает на то, что изделие в конце срока службы не следует выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание причинения возможного вреда окружающей среде или здоровью вследствие бесконтрольного удаления отходов просим отделить данное изделие от других видов отходов и переработать его добросовестно, способствуя рациональному повторному использованию материальных ресурсов.

Бытовые пользователи должны обратиться за сведениями относительно места и способа доставки изделия для экологически безопасной переработки либо в местное торговое предприятие, у которого они приобрели данное изделие, либо в местное государственное учреждение.

Коммерческие и промышленные пользователи должны связаться со своим поставщиком и уточнить условия договора купли-продажи. Данное изделие не следует смешивать с другими отходами коммерческой деятельности для утилизации.

Гарантийный талон

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данное изделие, разработанное компанией ООО «ДжейКей Глобал Ко. Лтд», изготовлено с использованием самых современных технологий, из высококачественных комплектующих, что обеспечивает его надежность, удобство и безопасность в эксплуатации. Согласно данной Потребительской гарантии, компания ООО «ДжейКей Глобал Ко. Лтд» гарантирует исправность изделия с момента продажи (или с момента передачи изделия от Продавца Покупателю на основании договора) в течение одного года. В случае обнаружения заводского дефекта данного изделия в течение гарантийного периода, компания ООО «ДжейКей Глобал Ко. Лтд» обязуется произвести ремонт или замену самого изделия или его неисправных деталей согласно нижеследующим условиям без взимания дополнительной платы.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийные обязательства действительны при предъявлении оригинального счета об оплате, выданного Продавцом Покупателю, а также гарантийного талона, на котором указаны:

- а) Имя Покупателя; б) Наименование Продавца, его печати и подписи; в) Модель изделия;
г) Дата продажи изделия; д) Серийный номер.

Компания ООО «ДжейКей Глобал Ко. Лтд» имеет право отказаться от выполнения гарантийных обязательств в случае, если вышеуказанная информация была удалена или изменена Покупателем после покупки изделия у Продавца.

2. Дефекты изделия не будут считаться заводским браком в случае, если оно было конструктивно изменено каким-либо образом даже с целью соответствия государственным или местным техническим стандартам или стандартам безопасности.

Данные гарантийные обязательства не подразумевают никакой компенсационной оплаты действий, направленных на внесение в изделие адаптационных конструктивных изменений, а также возмещения любого ущерба, вызванного подобными действиями.

3. Данные гарантийные обязательства не распространяются на:

А. Механические повреждения.

В. Периодические профилактические проверки, эксплуатационные расходы, ремонт и замену комплектующих в связи с изнашиванием материалов.

С. Транспортные расходы и расходы по установке/демонтажу изделия прямо или косвенно связанные с исполнением гарантийных обязательств.

Д. Повреждения в случаях:

-нарушений правил эксплуатации и неправильного использования изделия;

(использование изделия в непредназначенных для него целях или не в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией по эксплуатации изделия; установка и подключение прибора в несоответствии с техническими стандартами или стандартами безопасности).

-произведение ремонтных действий вне дилерской сети указанных на сайте www.senspra.ru

-повреждения в случае стихийных бедствий, других условий, попадающих под понятие форс-мажора.

Компания ООО «ДжейКей Глобал Ко. Лтд», ее филиалы или дистрибьюторы не несут ответственности за любой, в том числе и случайный ущерб, нанесенный изделию, вследствие нарушений условий, ясно выраженных или подразумеваемых в данной гарантии.

4. Услуги, осуществляемые по гарантии (если не нарушены пункты: 1, 2, 3 данной гарантии):

а) Ремонт изделия в сервисном центре.

б) Диагностика изделия на компьютере в сервисном центре.

5. Услуги, осуществляемые за отдельную плату: а) Выезд мастера для осуществления ремонта на дому (при сложной поломке мастер может забрать изделие в сервисный центр для проведения ремонтных работ).

6. Срок гарантии на продукцию Senspra:

Умные унитазы - 2 года

Ф.И.О покупателя	
Адрес	
Телефон	
Дата покупки	
Наименование товара	
Серийный номер	
Наименование магазина	
Адрес магазина	
Справочная информация	

Продавец: _____

М.П.

Покупатель: _____

для заметок

Senspa^o NEO